



2005-2006 Kawasaki ZX6R

Instrucciones de montaje

Lista de Componentes

- 1 Power Commander
- 1 Cable USB
- 1 CD-ROM
- 1 Manual de instrucciones
- 1 Adaptador de corriente
- 2 Adhesivos Power Commander
- 2 Adhesivos Dynojet
- 2 Cinta Velcro[®] de doble cara
- 1 Gamuza con alcohol

Display botones de ajuste



Importante: el contacto debe estar siempre apagado antes de iniciar la instalación.


Consiga el software y los mapas actualizados del Power Commander descargándolos de nuestra web:

www.powercommander.com




POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INICIAR LA INSTALACIÓN

Dynojet Research 2191 Mendenhall Drive North Las Vegas, NV 89081 (800) 992-4993 www.powercommander.com

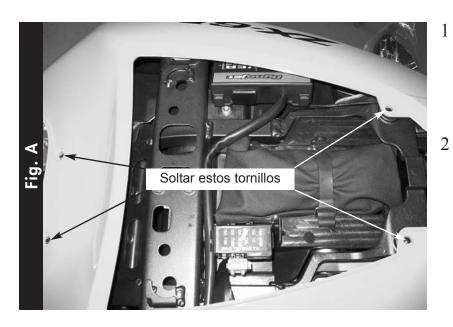



- Retirar la sección de cola, sacando la parte inferior y los seis tornillos que sujetan dicha sección.
- Levantar la parte delantera del depósito de la gasolina.

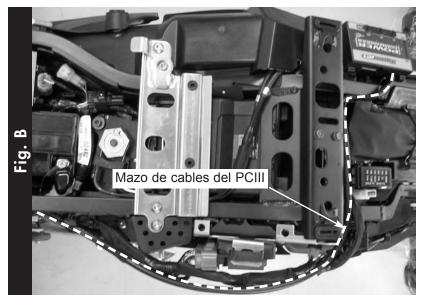


Colocar el Power Commander en la sección de cola y hacer pasar el mazo de cables a lo largo del cableado de serie, hacia los cuerpos del acelerador (Fig. B y C).

3

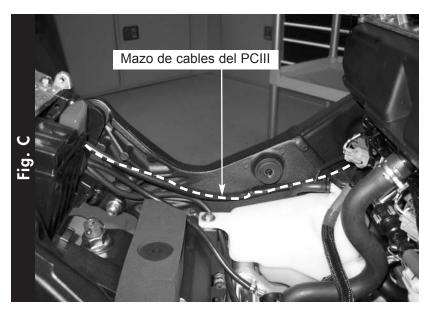

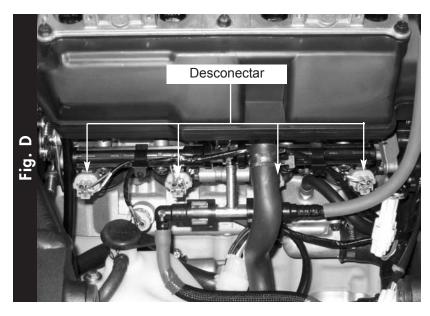


4. Desconectar el mazo de cables de serie de los inyectores INFERIORES de los cuerpos del acelerador (Fig. D).

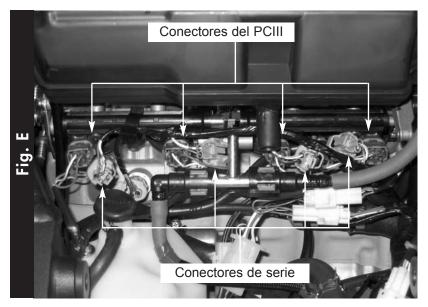


5. Conectar los conectores del PCIII en línea con los correspondientes de los inyectores y el mazo de cables de serie.


NARANJA - cilindro 1 AMARILLO - cilindro 2 VERDE - cilindro 3 AZUL - cilindro 4

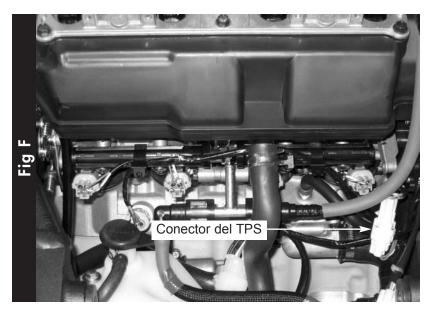

6. Localizar el conector del Sensor de Posición del Acelerador que se encuentra detrás de los cuerpos del acelerador. Se trata de un conector BLANCO de 3 clavijas (Fig. F).

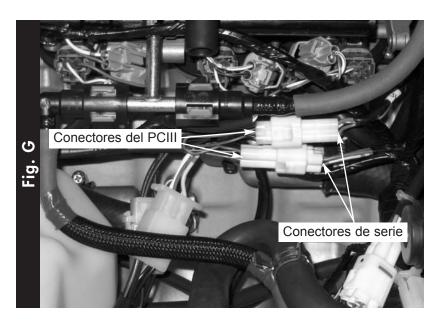

7. Conectar el mazo de cables del PCIII en línea con el mazo de cables de serie (Fig. G).

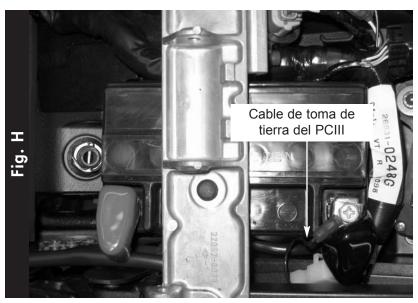

- 8. Conectar el cable de toma de tierra del PCIII al borne negativo de la batería (Fig.H).
- 9 Volver a colocar el depósito de la gasolina.
- 10 Volver a montar la sección de cola.